



ESSIEU

PARE-POUSSIÈRE POUR REMORQUE

PARE-POUSSIÈRE ROCKWELL

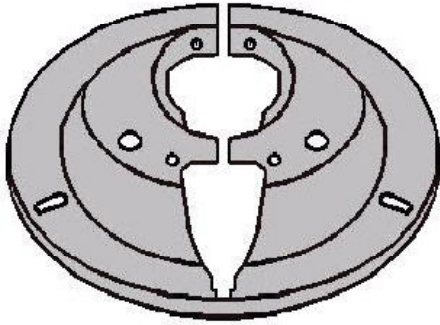

PARE-POUSSIÈRE

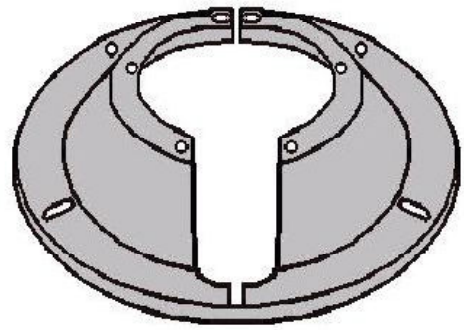

48-5-050

FREINS À TAMBOUR


REMORQUE

48-5-051


FREINS À TAMBOUR

REMORQUE

PASSE-POUSSIÈRE HENDRICKSON

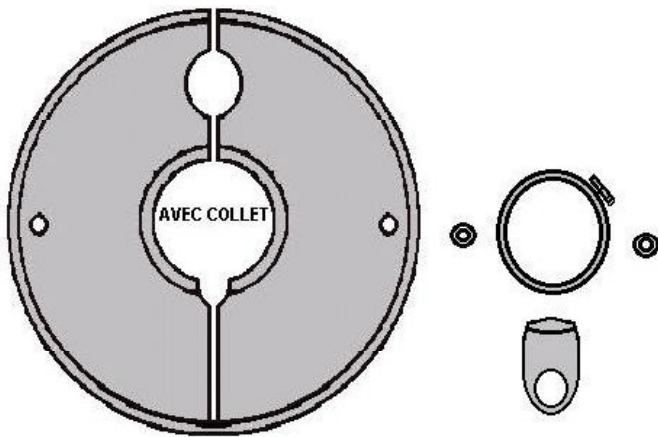

PARE-POUSSIÈRE EN PLASTIQUE

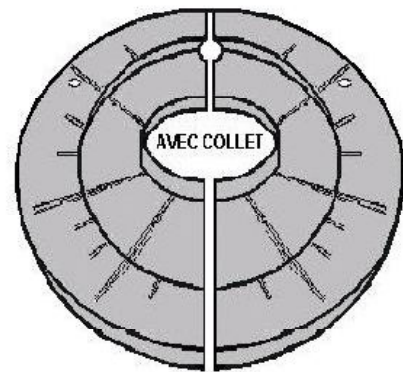

46-5-055

ESSIEU DIA. 5"

FREINS À TAMBOUR

REMORQUE

46-5-057

ESSIEU DIA. 5-3/4"

FREINS À TAMBOUR


REMORQUE

46-5-052


FREINS À TAMBOUR

REMORQUE

PASSE-POUSSIÈRE EATON

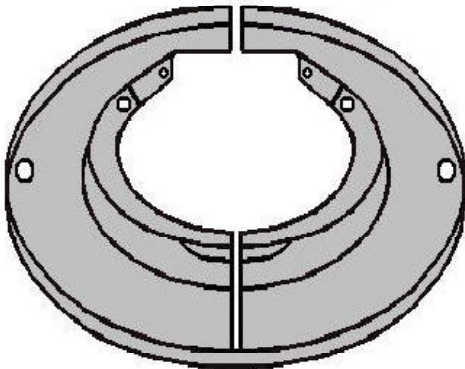

PARE-POUSSIÈRE MERITOR

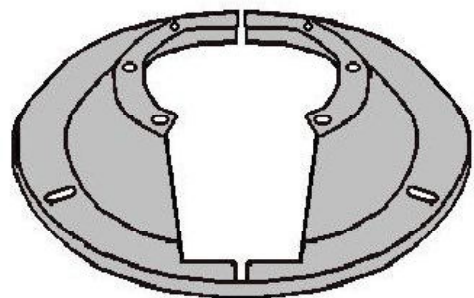

46-5-056

FREINS À TAMBOUR


CAMION

46-5-054

FREINS À TAMBOUR

CAMION

PASSE-POUSSIÈRE

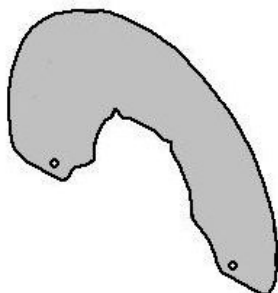

PASSE-POUSSIÈRE

46-5-070

FREINS À DISQUE

REMORQUE 5"

46-5-066

FREINS À DISQUE

SAF HOLLAND

REMORQUE

46-5-071

FREINS À DISQUE

REMORQUE 5-3/4"